

3M Autotooted
3M™ Accuspray™ Süsteem
HVLP krundipüstol



Kruntimise lihtsustamiseks

*Tänu 3M™ Accuspray™ krundipüstoli uni-
kaalsele vahetatavale pihustiotsikule tekib
tunne, nagu kasutaks iga kord uut HVLP
krundipüstolit.*

- kergekaaluline ja mugav kasutada
- lihtne ja kiire puhastada – vähendab lahusti kulu
- vähendab ülepihustamist – vähendab krundi kulu
- suurepärase peenpihustamine annab sujuva sileda pinna – vähendab lihvimisele kuluvat aega

Kasutatakse koos 3M™ PPS™ värvi ettevalmistussüsteemiga. Accuspray süsteem vähendab puhastamise peale kuluvat aega, suurendades samal ajal tootlikkust.

3M

3M™ Accuspray™ Süsteem

Ära ohverda kvaliteeti

Saad kõrgkvaliteetse lõpptulemuse, kasutades 3M HVLP krundipüstolit. Mõeldud neile, kes nõuavad parimat ja ei rahuldu vähimaga.



1 Et ühendada õhuregulaatori mõõdik, pinguta käsitsi või kahe mutrivõtmeaga.



2 Ühenda pihustusotsik püstoli külge – vajuta päästikut ja hoiu seda tagasi kindlustades, et lukustusnupud on joondunud riivi avadega ning kuula topeltklõpsu veendumaks, et otsik on kindlalt ühendatud.



3 Paigalda krundiga täidetud 3M™ PPS™ värvi ettevalmistussüsteemi anum ning ühenda krundipüstol suruõhuvoolikuga.



7 Kui sa oled lõpetanud krundipüstoli kasutamise, eemalda õhuvoolik ja 3M™ PPS™ anum.



8 Loputa pihustiotsik vastava lahustiga kuni otsik on krundist puhas. Ära pane krundipüstolit ega otsikut värvipüstolite pesumasinasse. Puhasta püstoli pind ning nõel lahusti ja lapiga.



9 Eemalda pihustiotsik – kindlasti vajuta püstoli päästik tagasi ja tõmba otsik otse välja, et vältida nõela väändumist.



Tehniline info

Kaal	323 g
Nõela läbimõõt	1,8 mm
Õhurõhk (päästik lõpuni vajutatud)	1,4 bar (20 psi) max
Õhurõhk (esimene aste)	2,1 bar (30 psi) max
Õhu tarbimine	285 L/min (10 cfm)

4



Reguleeri õhurõhk 2,1 bar (30 psi) peale, vajutades samal ajal päästikut nii palju, et püstolist tuleks ainult õhk.

5



Reguleeri õhurõhk 1,4 bar (20 psi) peale, vajutades samal ajal päästiku lõpuni alla, et püstolist tuleks nii õhk kui ka kruntvärv.

6



Reguleeri lehviku ja krundi voolu, et saavutada soovitud pihustusjälje suurus ja märgus. **MÄRKUS:** kui sulgete lehviku regulaatori täielikult, võib tekkida vajadus õhuregulaator uuesti seadistada.

10



Pühi krundipüstoli nõelalt ära igasugused krundijäägid.

11



Kontrolli pihusti otsikut, et seal ei oleks kahjustusi ja see ei oleks kulunud, mis võib põhjustada vedeliku lekkimist või halba lõpptulemust.

12




Ühenda uuesti sama pihusti otsik püstoli külge või kui vaja, vaheta see uue vastu.

Kõrge väärtus, kiirus & lõpptulemus

Nii lihtne see ongi – ainult vajuta ja pihusta

Pihustipüstoli innovaatiline tehnoloogia oli ülesehitatud seestpoolt väljapoole, mõeldes töö efektiivsuse ja ökonoomsuse peale. Uuenduslikud pihustusotsikud tekitavad väga vähese ülepihustamisega ühtlase pihustusjälje ja erilise peenpihustuse.

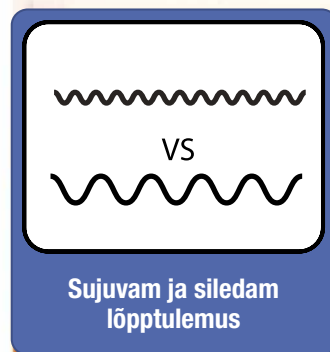

Tootekood	Iseloomustus
16570	3M™ Accuspray™ krundipüstol HG09 (1 HVLP krundipüstol & 3 pihustusotsikut)
16610	3M™ Accuspray™ pihustusotsiku dispenser ja 2 lisakomplekti (sisaldab 8 otsikut)
16611	3M™ Accuspray™ Atomizing Head otsikute komplekt (sisaldab 24 otsikut)
16571	3M™ Accuspray™ krundipüstoli nõel
16574	3M™ Accuspray™ õhuregulaatori moodsus

3M

Autotooted
3M Eesti OÜ

Mustamäe tee 4
10621 Tallinn
Eesti
Telefon 611 5900
www.3M.ee

Säästke loodust. Prinditud Eestis.
© 3M 2010. Kõik õigused kaitstud.

3M, PPS ja Accuspray on 3M Company kaubamärgid